

Отвод 45° (полуотвод) ВР/ВР из нержавеющей стали, NK-FEDD45_*/4



Тип NK-FEDD45_*/4

Арт. NK-FEDD45_6/4, NK-FEDD45_8/4,
NK-FEDD45_10/4, NK-FEDD45_15/4,
NK-FEDD45_20/4, NK-FEDD45_25/4,
NK-FEDD45_32/4, NK-FEDD45_40/4,
NK-FEDD45_50/4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Назначение

Назначение отвода 45° ВР/ВР из нержавеющей стали — изменение направления потока жидких или газообразных рабочих сред в системах трубопроводов. Отвод предоставляет удобное решение для соединения труб с внутренней резьбой и создания поворотов на 45 градусов без необходимости использования дополнительных элементов.

Тип присоединения: внутренняя/внутренняя резьба

Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, кислоты

Размерный ряд: DN 6–50

Рабочее давление: 10 атм

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Сферы применения: системы водоснабжения и отопления, промышленные трубопроводы

Температура рабочей среды t, °C от -20 до 220

Диаметр резьбы G, дюйм: 1/8"–2"

2. Устройство и работа изделия

Устройство отвода 45° (полуотвод) ВР/ВР показаны на рисунке.

Рис. №1 Отвод 45° (полуотвод) ВР/ВР

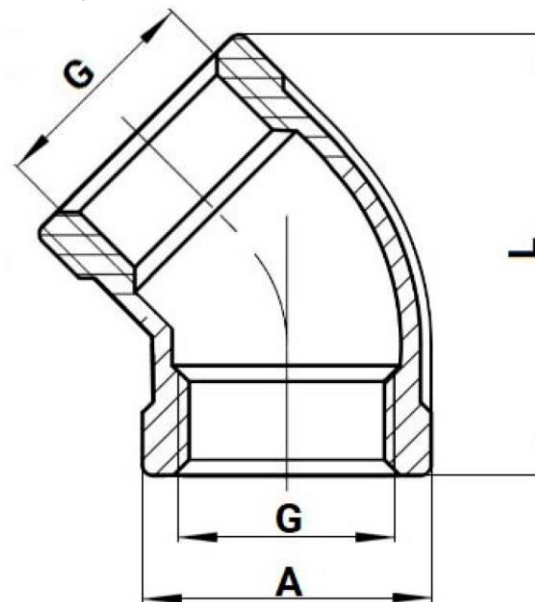


Таблица. 1. Размеры, мм

	G, дюйм	L, мм	A, мм
DN6	1/8"	32	14,5
DN8	1/4"	30	18
DN10	3/8"	38,5	21
DN15	1/2"	44	26,5
DN20	3/4"	53	32
DN25	1"	62	39
DN32	1 1/4"	78	48,5
DN40	1 1/2"	82,5	55
DN50	2"	94	67

Возможны конструктивные особенности в зависимости от партии товара, не влияющие на его технические характеристики

3. Монтаж и эксплуатация изделия.

До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия.

При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

Условия монтажа

Отвод 45° не предназначен для использования в качестве запорной арматуры.

Не допускается использовать отвод 45° на рабочие параметры, отличные от указанных параметров в технической документации

Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.

После запуска системы убедитесь в отсутствии протечек в местах присоединения.

Не забудьте проверить на наличие утечек после нескольких часов работы.

Условия эксплуатации

Периодически осматривайте Отвод 45° на предмет протечки среды.

Проверку можно провести при замене и ремонте трубопровода

Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С.

Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падений изделия.

Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

При транспортировке корпус изделия должен быть защищен от повреждений.

4. Указание мер безопасности

Требования мер безопасности по ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». Персонал, допущенный к работам, должен быть ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и положениями настоящей документации.

При эксплуатации отвод 45° (в сборе) запрещается: снимать отвод 45° и производить любые работы при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе.

Запрещается применять отвод 45° в качестве опоры для трубопровода.

Строго запрещается использовать отвод 45° на параметрах, превышающих указанные в данном паспорте.

Внимание!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей.

Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не нагрето. Регулярно проверяйте отвод, особенно если он используется не постоянно, на наличие утечек через уплотнения.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Отвод Резьбовой ВР/ВР нержавеющий



Тип NK-FEDM

Арт. NK-FEDM8/4, NK-FEDM10/4, NK-FEDM15/4,
NK-FEDM20/4, NK-FEDM25/4, NK-FEDM32/4,
NK-FEDM40/4, NK-FEDM50/4, NK-FEDM65/4,
NK-FEDM80/4, NK-FEDM100/4

NK-FEDM8/6, NK-FEDM10/6, NK-FEDM15/6,
NK-FEDM20/6, NK-FEDM25/6, NK-FEDM32/6,
NK-FEDM40/6, NK-FEDM50/6, NK-FEDM65/6,
NK-FEDM80/6, NK-FEDM100/6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Назначение

Отвод резьбовой из нержавеющей стали - это деталь трубопровода, которая предназначена для изменения направления потока транспортируемой жидкости либо газа. В отличие от приварного отвода, отвод резьбовой более удобен при монтаже и проведении ремонт-ных работ.

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходная


Тип присоединения: резьбовой

Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1_1/4", 1_1/2", 2", 2_1/2", 3", 4"

Максимальное давление: 16 атм

Материал изготовления: AISI304/AISI316

2. Устройство изделия

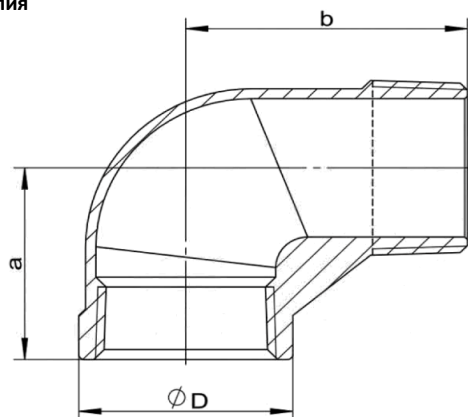

Размер		D	a	b
1/4"	DN8	18	19	28
3/8"	DN10	21,5	23	32
1/2"	DN15	26,5	27	37
3/4"	DN20	32	32	43
1"	DN25	39,5	37	52
1_1/4"	DN32	48,5	43	59
1_1/2"	DN40	55	48	64
2"	DN50	67	56	74
2_1/2"	DN65	84	69	89
3"	DN80	98	78	100
4"	DN100	124,5	94	120

Размеры указаны в мм, масса в кг

3. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс -мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;

4. Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.

Отвод Резьбовой ВР/ВР нержавеющий



Тип NK-FEDD

Арт. NK-FEDD8/4, NK-FEDD10/4, NK-FEDD15/4,
NK-FEDD20/4, NK-FEDD25/4, NK-FEDD32/4,
NK-FEDD40/4, NK-FEDD50/4, NK-FEDD65/4,
NK-FEDD80/4, NK-FEDD100/4

NK-FEDD8/4, NK-FEDD10/6, NK-FEDD15/6,
NK-FEDD20/6, NK-FEDD25/6, NK-FEDD32/6,
NK-FEDD40/6, NK-FEDD50/6, NK-FEDD65/6,
NK-FEDD80/6, NK-FEDD100/6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Назначение

Отвод резьбовой из нержавеющей стали - это деталь трубопровода, которая предназначается для изменения направления потока транспортируемой жидкости либо газа. В отличие от приварного отвода, отвод резьбовой более удобен при монтаже и проведении ремонт-ных работ.

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходная


Тип присоединения: резьбовой

Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1_1/4", 1_1/2", 2", 2_1/2", 3", 4"

Максимальное давление: 16 атм

Материал изготовления: AISI304/AISI316

2. Устройство изделия

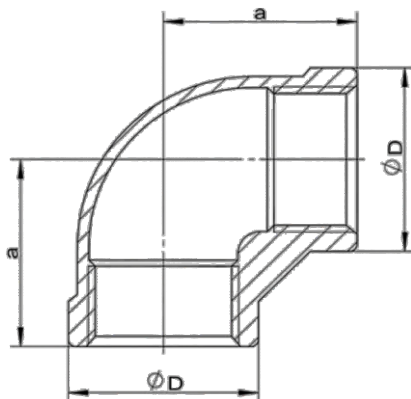

Размер		D	a
1/4"	DN8	18	19
3/8"	DN10	21,5	23
1/2"	DN15	26,5	27
3/4"	DN20	32	32
1"	DN25	39,5	37
1_1/4"	DN32	48,5	43
1_1/2"	DN40	55	48
2"	DN50	67	56
2_1/2"	DN65	84	69
3"	DN80	98	78
4"	DN100	124,5	94

Размеры указаны в мм, масса в кг

3. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс -мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;

4. Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.